


Пункт №: ET223 (IB)

Инструкция по установке

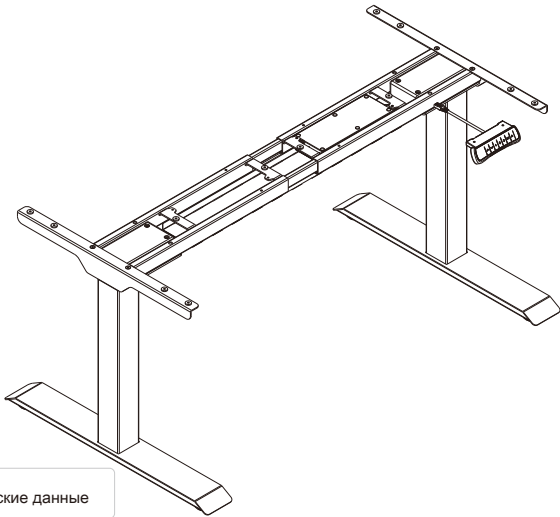

Технические данные






Столбец Этап	3
Максимум. Вес	125 кг
Грузоподъемность Диапазон	580-1230 мм
высоты Ширина Диапазон	1100-1900 мм


Список аксессуаров

Внимание: рисунки ниже приведены только для ознакомления и могут немного отличаться от полученного изделия и фитингов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, если у вас есть какие-либо вопросы.

Нет.	Образ	спекуляция	Кол-во
A		M6	4
B		M6	4
CD		M6	8
		M6	12
E		C14.2	16
F		Шестигранный ключ 4x4 мм	1


Список компонентов

Нет.	Часть	Кол-во	Часть	Кол-во	
1		2	2	 Подъемная колонна	2
Нет.	Часть	Кол-во	Часть	Кол-во	
3	 Кабельный лоток	1	4	 Поддерживающий луч (Блок управления в комплекте)	1
Нет.	Часть	Кол-во	Часть	Кол-во	
5	 Боковой кронштейн	2	6	 Ручной выключатель (опция)	1
Нет.	Часть	Кол-во			
7	 Разъем питания	1			

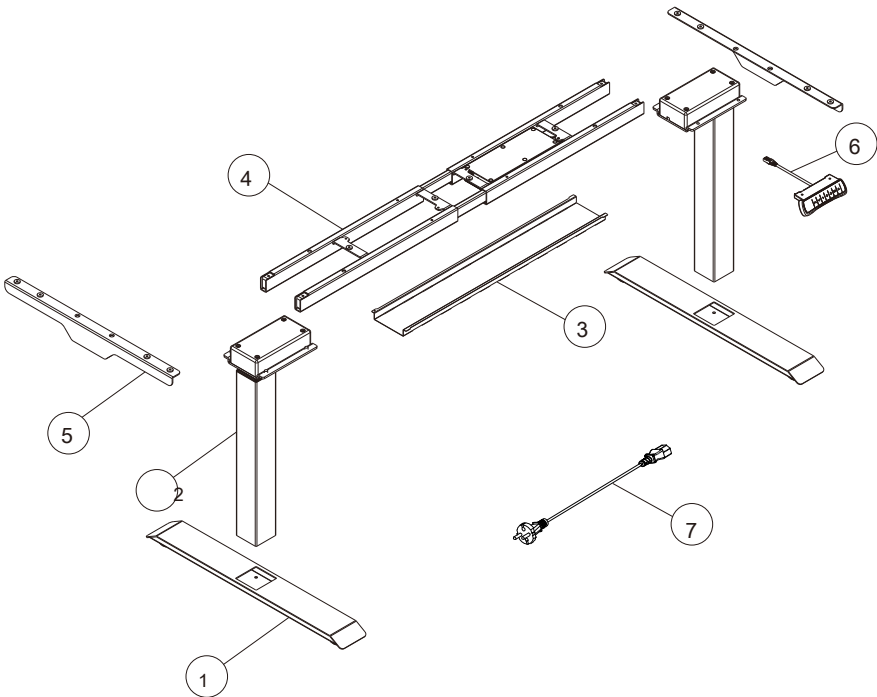

ШАГ 1


Установите боковые кронштейны

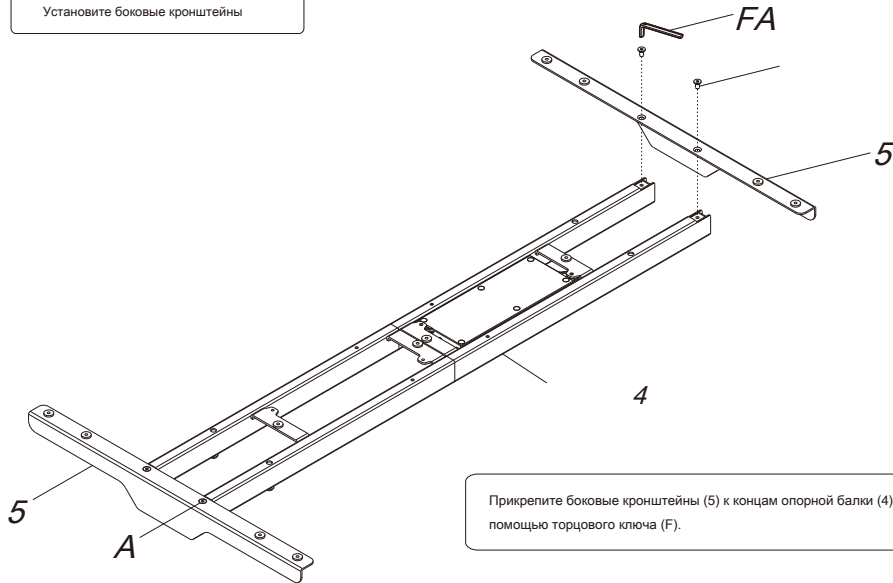

Прикрепите боковые кронштейны (5) к концам опорной балки (4) с помощью винтов (A), как показывают с помощью торцового ключа (F).

2


Установите подъемные колонны

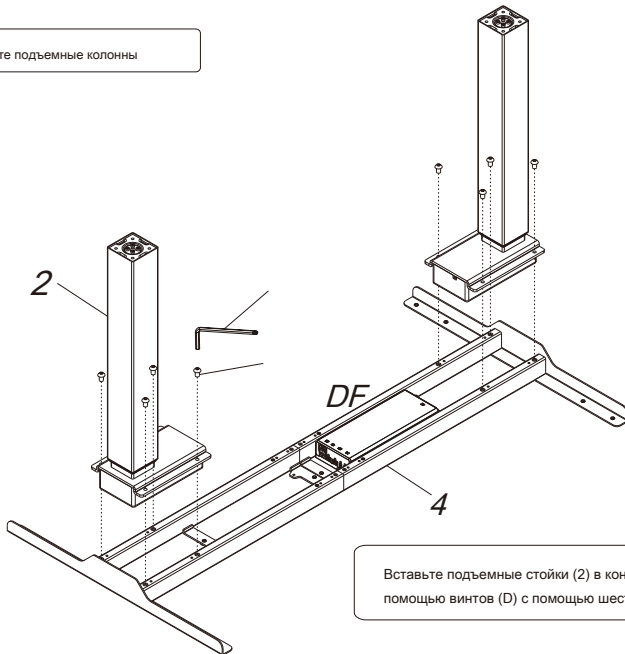

Вставьте подъемные стойки (2) в концы опорной балки (4). Закрепите подъемные стойки с помощью винтов (D) с помощью шестигранного ключа (F).

Шаг 3 Шаг

Установите ноги

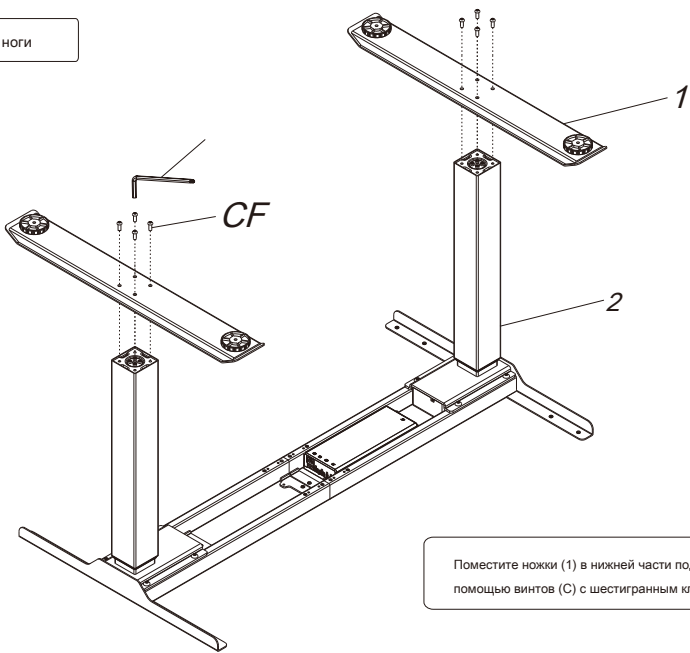

Поместите ножки (1) в нижней части подъемной стойки (2). Закрепите ножки с помощью винтов (C) с шестигранным ключом (F).


ШАГ 4

Установить столешницу

E x12



1



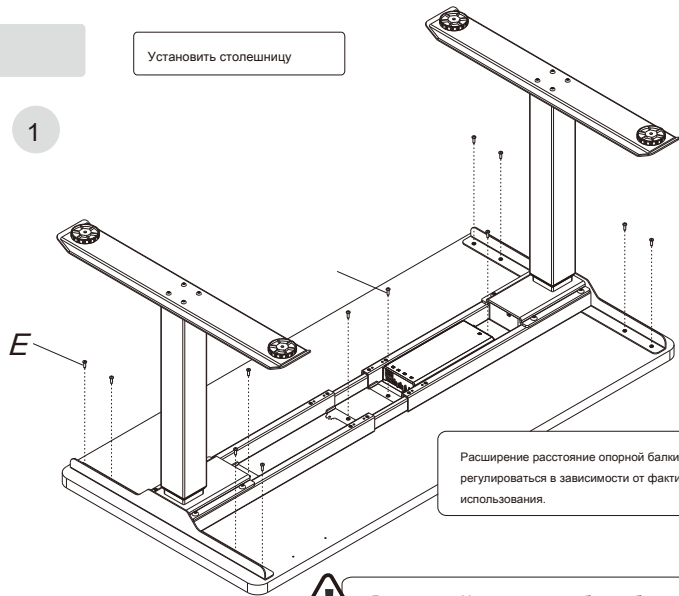


Расширение расстояния опорной балки может регулироваться в зависимости от фактического использования.





Внимание: Когда опорная балка больше 1720 мм, метод установки следующий: Метод 2 на шаге 6.

2

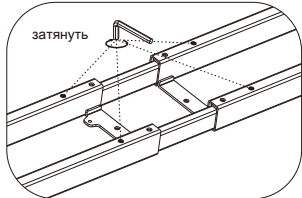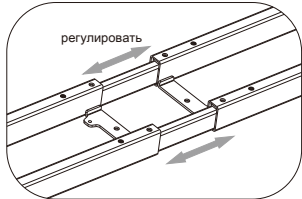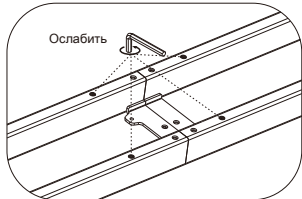

ШАГ 5

Установите панель управления

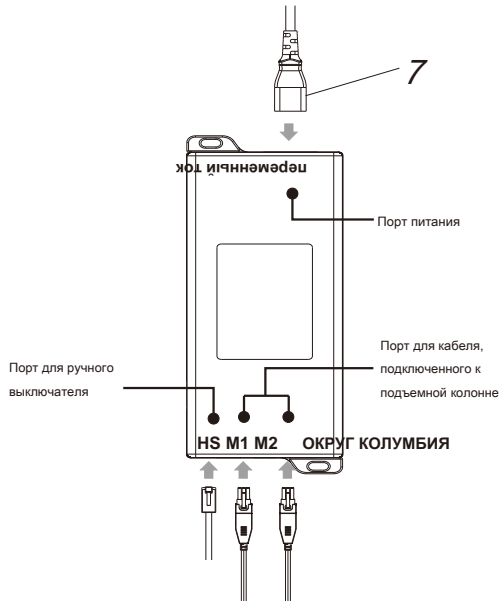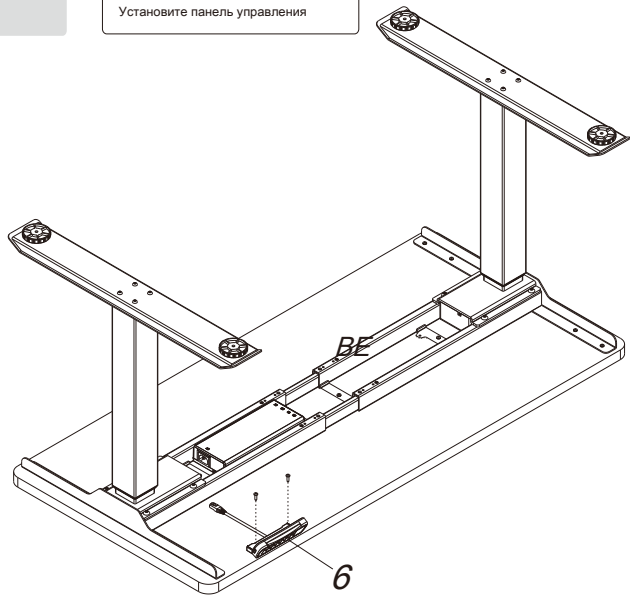

ШАГ 6


Установите лоток для прокладки кабелей

Способ 1


B x4




1

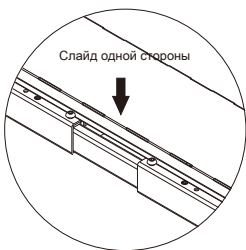

3

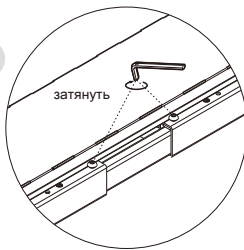

2

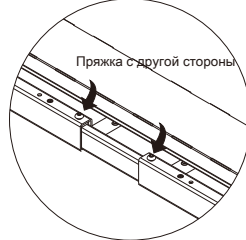


Во-первых, поверните винты (B) не полностью в опорную балку (4) с помощью шестигранного ключа (F), что означает, что не затягивайте их. Затем вставьте одну сторону лотка управления кабелями (3) в винты (B), затем другую сторону. Наконец, затяните винты (B) с помощью универсального ключа (F).

B x4



Способ 2

Установите лоток для прокладки кабелей, как в методе 1, шаг 6.

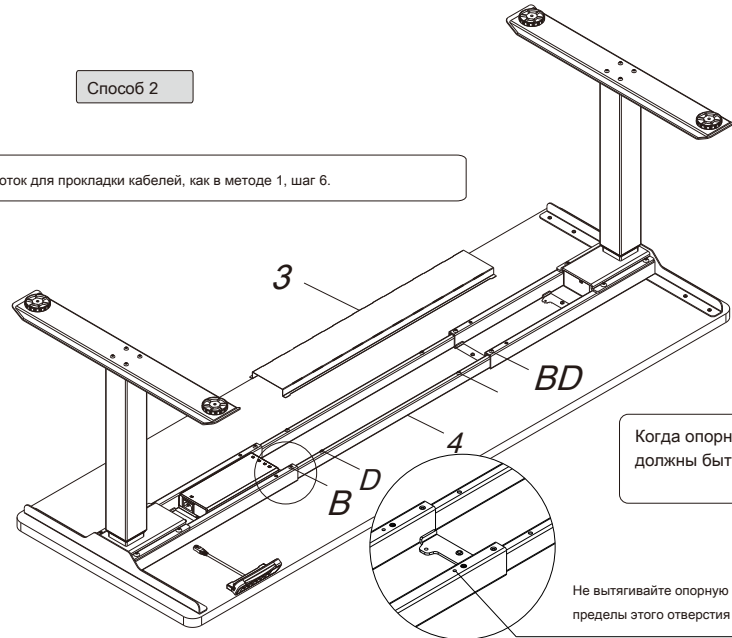

Когда опорные участки луча более 1720 мм, лоток кабелей должны быть установлены на середине опорной балки.

Не вытягивайте опорную балку за пределы этого отверстия

Обработка общих ошибок

Следующие советы помогут вам обнаружить и устранить общую ошибку и ошибку. Если обнаруженная ошибка не указана ниже, свяжитесь с вашим поставщиком. Только производитель и профессионалы способны исследовать и исправлять эти ошибки и ошибки.

Явление неисправности	МЕТОД
Нет ответа при длительном нажатии стрелки вниз после подключения к источнику питания	1. Проверьте, правильно ли подключены все кабели. 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
Нет ответа при нажатии стрелки вверх / вниз после подключения к источнику питания	1. Проверьте, правильно ли подключены все кабели. 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
Подъем на низкой скорости	1. Проверьте, если перегружен, максимальная нагрузка: 125 кг; 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
Мотор не двигается как указано	1. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
Идите вниз, но не поднимайтесь	1.Reposition 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
Скольжение вниз	1. Проверьте, если перегружен, максимальная нагрузка: 125 кг; 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
Часто Перестановка	1. Проверьте, если перегружен, максимальная нагрузка: 125 кг; 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
переутомление (Рабочий цикл: Макс 2 мин вкл / 18 мин выкл)	1. Перезагрузка после приостановки на 18 минут при подключении к источнику питания. 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером
Не хватает высоты вверх и вниз	1. Нажмите «M» и «3» вместе на 3 секунды или более, услышав непрерывный двойной звуковой сигнал, он восстановит заводские настройки 2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером



Внимание

- Электропитание: AC100V-240V, 50/60 Гц
- Сервисная среда: 0-40 °C
- Перед чистой выньте вилку из розетки, протрите пыль на поверхности слегка влажной тряпкой во время чистки, будьте осторожны, чтобы не допустить попадания капель во внутренние детали, не ослабьте разъем.
- В электрической коробке находятся электронные компоненты, металлы, пластмассы, провода и т. Д., Поэтому утилизируйте их в соответствии с природоохранным законодательством каждой страны, а не с бытовыми отходами.
- Внимательно проверьте, чтобы убедиться в правильности и полной сборке перед использованием.
- Перед первым использованием ознакомьтесь со всеми функциями и настройками программы продукта.
- Детям запрещается играть на продукте из-за непредвиденных действий во время игры, поэтому любые опасные последствия, вызванные этим неправильным действием, не будут
- Небольшой шум, вызванный поликлиновым ремнем или тормозной системой из-за конструкции, не повлияет на использование оборудования.
- Коррозийные или абразивные материалы запрещается чистить оборудование. Необходимо убедиться, что используемый очиститель не будет загрязнять окружающую среду.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им дали надзор или инструкции относительно безопасного использования устройства и они понимают, связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание пользователя не должны производиться детьми без присмотра.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Пожалуйста, убедитесь, что в вашей рабочей среде нет источников опасности. Например, не засоряйте инструменты вокруг. Всегда будьте осторожны с упаковочными материалами, чтобы избежать любой возможной опасности, например, пластиковый пакет может привести к удушью для детей.
- При необходимости сохраните оригинальную упаковку оборудования на случай использования в будущем при транспортировке.

Утилизация отходов



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.